

HJÆLP OG GODE RÅD TIL DIG

Kom godt i gang med din nye computer



HP bærbar
computer

duka[®]

Udpakning og tilslutning

Følg denne vejledning for at komme godt i gang med din nye computer.

1

Tag alle dele op af kassen, og placér computeren på et bord med logoet opad.

Åbn låget/skærmen modsat hængslerne, og fjern alle plastikposer og lignende beskyttelse. (Se afsnit om forskellige stik på næste side)



2

Saml strømforsyningen med ledningen, og sæt stikket i kontakten.



3

Sæt strømforsyningens stik i computerens port.

Tænd computeren på -knappen. Knappen kan sidde på tastaturet eller på siden af computeren afhængig af, hvilken model du har.



Klargøring

Din computer er allerede **klargjort af Duka**.

Du skal ikke bekymre dig om installationer og reklamer:


- ✓ Windows er installeret
Bemærk: Windows kan i visse tilfælde begynde at opdatere. Du skal ikke foretage dig noget.
- ✓ Eventuel sikkerhedssoftware er installeret
- ✓ Reklamesoftware er fjernet

Du kan derfor tage din **computer i brug med det samme**.



Indgange på computeren

Her på siden viser vi dig eksempler på, **hvor stik og porte kan sidde på computeren**. Vær dog opmærksom på, at placeringen kan variere alt efter, hvilken computermode du har.

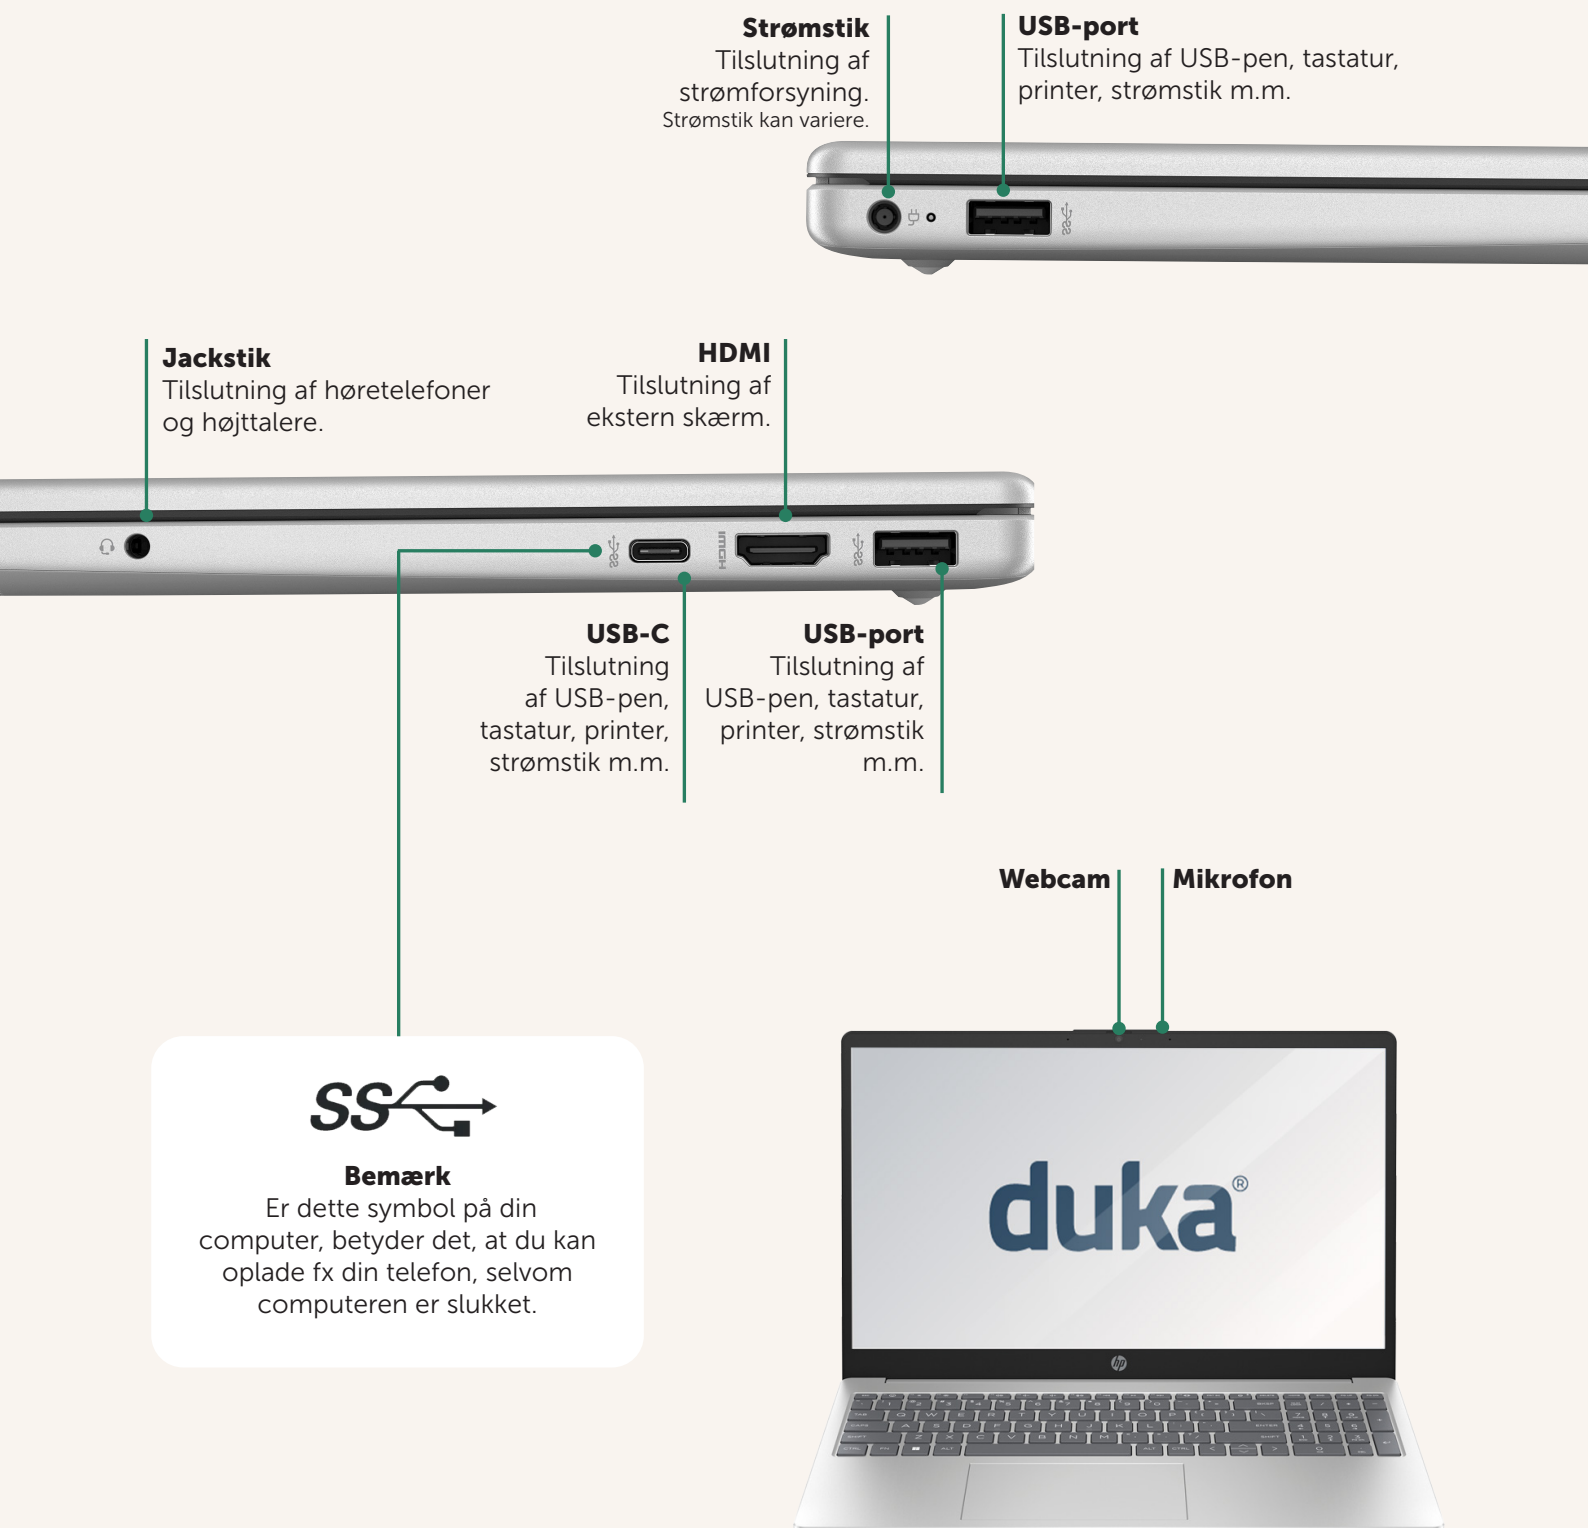

Tastatur-oversigt

Caps Lock

Hvis du trykker på Caps Lock, skriver du med STORE BOGSTAVER, indtil du trykker på knappen igen.

Lydstyrke

Skrub op og ned for lydstyrken ved at holde Fn-knappen nede, imens du trykker på F7 for at skrue ned eller F8 for at skrue op. Tænd og sluk lyden helt på F6.

Komma og punktum

Komma er knappen til venstre, og punktum er knappen til højre.

Bemærk, at de også kan skrives semikolon og kolon, når du holder Shift-knappen nede, mens du trykker en enkelt gang på én af dem. Se separat forklaring om Shift.

Enter

Benyttes til at indsætte et linjeskift i teksten, f.eks. hvis du vil starte et nyt afsnit.

Slet

Benyttes til at slette tekst, f.eks. hvis der er et bogstav for meget.

Sletter til venstre for markøren (den blinkende stolpe).

Num Lock

Hvis du trykker på Num Lock, kan du bruge tallene på det numeriske tastatur. Hvis Num Lock er slået fra, virker de samme taster som piletaster eller andre funktioner. Tryk på Num Lock igen for at skifte tilbage til tal.



Copilot

Hvis du trykker på knappen, får du direkte adgang til Windows AI-værktøj.

@ Snelb-a

Bruges når man skal skrive en e-mail. Hold Alt Gr (til højre for mellemrum) nede, samtidig med at du trykker på 2-tallet over bogstaverne.

Bindestreg og understreg

1. Bindestreg: (-) Når du trykker på knappen, skriver den en almindelig bindestreg.
2. Understreg: (_) Når du holder Shift-knappen nede (se separat forklaring om Shift), samtidig med at du trykker på knappen, skriver den en understreg, som ligner en slags understregning. Den benyttes ofte i e-mailadresser.

Shift

Bruges fortrinsvist til at skrive store bogstaver, f.eks. "TV".

Hold Shift nede, mens du trykker på et bogstav for at skrive bogstavet med stort.

Benyttes også til at skrive specialtegn. F.eks. står udråbstegn(!) over tallet 1. For at skrive et udråbstegn, holdes Shift-knappen nede, mens du trykker på knappen med udråbstegnet (altså knappen, der normalt skriver tallet 1).

Et andet eksempel på specialtegn er kolon: der står over punktum, så for at skrive et kolon holder du Shift nede, mens du trykker en enkelt gang på knappen med kolon.

Kom på internettet med dukaPC

Følg denne vejledning, hvis du har en computer med **dukaPC-programmet**:

1

Tryk på 'Hjælp' i bunden af skærmen.




2

Tryk herefter på "Trådløst internet"



3

Har du **internet fra Duka**, kan vi hjælpe dig med hele opsætningen. Hvis dit internet kommer fra en anden udbyder, skal du vælge det internetnavn, du har fået oplyst af denne.

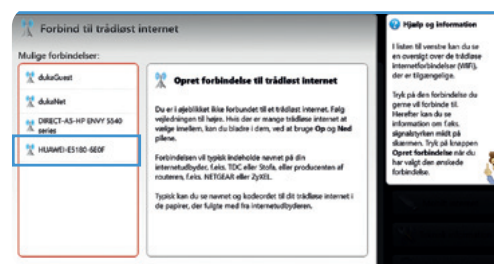

4

Har du **en router fra Duka**, står adgangskoden på bunden af routeren. Har du internet fra en anden udbyder, skal du indtaste den adgangskode, du har fået oplyst af denne. Ofte står denne kode på bunden af routeren. Tryk herefter på 'Opret forbindelse'. Du har nu forbindelse til internettet, og din computer er klar til brug.



Følg denne **vejledning**

for at komme **på internettet**, hvis du har en computer med **Windows**:

1. Tryk på 'Globusen' i bjælken i højre hjørne på skærmen.
2. Tryk på '>' i Wi-Fi-boksen for at få vist alle netværk i nærheden.
3. Vælg det netværk, du vil oprette forbindelse til og tryk derefter 'forbind'.
4. Indtast adgangskoden.
5. Kommer der yderligere vejledning på skærmen, skal du følge denne, og ellers har du nu adgang til internettet.

Internetnavn og adgangskoder

– kært barn har mange navne

Kaldenavnene til internetnavn og adgangskode kan spænde bredt. Vi vil hjælpe dig på bedste vis og derfor gøre dig opmærksom på, at:

Internetnavn bl.a. også kaldes netværksnavn og netværks-ID

Adgangskode bl.a. også kaldes netværkskode, netværksnøgle og password

Sådan bruger du touchpad

I stedet for en mus kan du vælge at bruge den **indbyggede touchpad**. Den sidder under tastaturet, og her viser vi de bevægelser, du oftest får brug for.

Bemærk: På en Windows 11 computer kan du ændre indstillingerne for din touchpad ved at gå til **Start > Indstillinger > Enheder > Berøringsplade**. Her kan du justere indstillinger for bevægelser, følsomhed og slå touchpad'en til eller fra.



Klik

Højre-
klik

Dobbelt-
klik

Naviger
på siden

Zoom
ind/ud

Scroll
op/ned/
til siden

Sådan **slukker** du computeren korrekt

Når du er færdig med at bruge computeren, **anbefaler vi, at du slukker den** på en rolig og korrekt måde. Det sikrer, at programmerne bliver lukket rigtigt, og det hjælper med at forlænge computerens levetid.

SÅDAN GØR DU:

1. Klik på Start-knappen

- Den sidder nederst i venstre hjørne af skærmen.
- Den ligner et lille vindue eller fire små firkanter.

2. Klik på ikonet for tænd/sluk

- Det ser ud som en rund knap med en streg i toppen.
- Du finder den nederst i menuen, der kommer frem.

3. Vælg "Luk ned"

- Klik med musen på "Luk ned".
- Din computer går nu igang med at lukke.

4. Vent et øjeblik

- Skærmen bliver sort, og computeren slukker automatisk.
- Du behøver ikke selv gøre mere.



! Hvis computeren fryser

- Sommetider kan du opleve, at din computer fryser eller ikke reagerer. Det er helt normalt, og sker det, kan du holde tænd / sluk-knappen nede i cirka 10 sekunder. Så slukker computeren helt. Det er en enkel og sikker løsning, som du trygt kan bruge, hvis computeren ikke opfører sig, som den plejer.

Vigtig information om dit batteri



Første gang du bruger din bærbare

Det er vigtigt, at batteriet bliver fuldt opladt den første gang, du bruger din bærbare. Lad derfor computeren **stå med strøm på i mindst 3 timer første gang, den sættes i stikkontakten**. Du må gerne bruge den imens.


Brug og vedligeholdelse af dit batteri:

- Batteriets levetid afhænger af, hvilken computermodel du har, og hvad du bruger computeren til.
- Batteriet forventes at aftage i kapacitet efter brug grundet normalt slid.
- Et batteri, som ikke bliver brugt, forventes at miste sin kapacitet.

Bemærk: Batteriets levetid er afhængig af, hvilken computermodel du har, og hvad du bruger din bærbare computer til. OBS! Computer-batterier er ikke omfattet af garantier.

Gør din computer **endnu nemmere at bruge**

Vi håber, at du er kommet **godt i gang med din nye computer**. Hos Duka har vi også tilbehør, der kan gøre din hverdag foran computeren mere **komfortabel og overskuelig**.

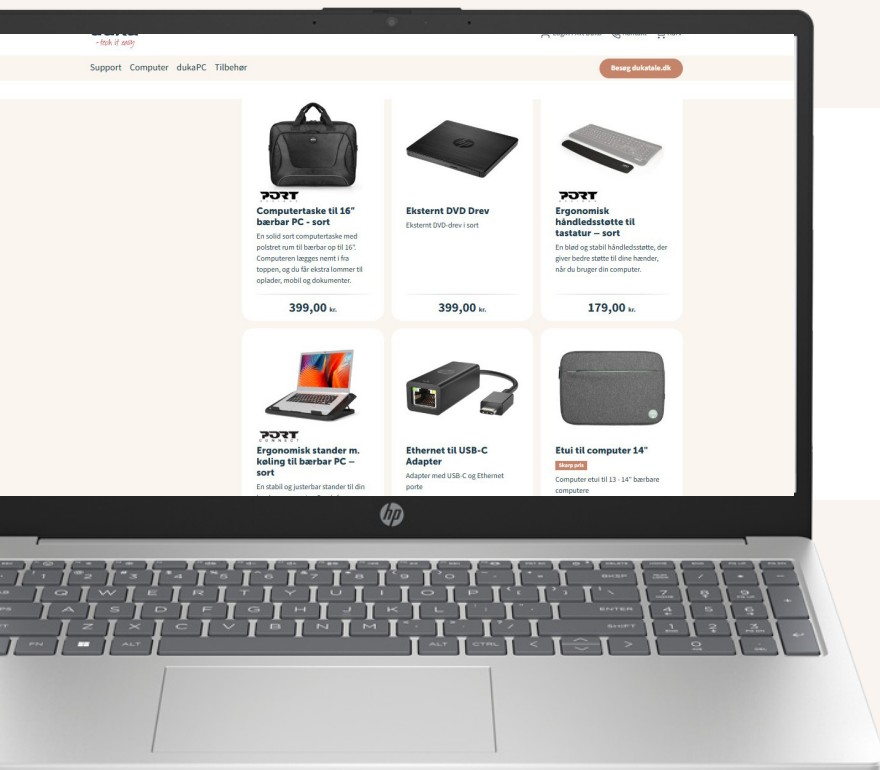

Vi har nøje udvalgt det tilbehør vi sælger, og vi anbefaler bl.a.:

- ✓ Tasker og rygsække
- ✓ Hubs, kabler, mus og tastaturer
- ✓ Ergonomisk stander til PC
- ✓ ... og meget mere

Husk, at har du en **serviceordning** hos Duka, **kan du altid ringe til os**



77 34 18 18



DU KA' BARE RINGE TIL OS

Vores åbningstider er:

- Hverdage fra kl. 9:00 til 20:00
- Lørdage fra kl. 9:00 til 15:00



duka®