

HJÆLP OG GODE RÅD TIL DIG

Kom godt i gang med din nye computer



HP AIO (stationær)
computer

duka[®]

Udpakning

Følg denne vejledning for at komme godt i gang med din nye computer.

1

Det er vigtigt, at du lægger kassen ned på en plan overflade, før du begynder udpakningen.

Siden med "HP-logoet" skal være opad, mens du pakker computeren ud.

Træk i snippen på forsiden af kassen, hvor der står "Tear here" for at åbne.

Løft derefter her (vist med pilen):



2

Under pappet finder du computerens fod og holder, som ligger indpakket i hvide stofposer, som du tager dem ud af.

Bemærk: Du kan opleve, at farven på computerens fod og holder kan afvige en smule fra det, du ser på billederne.




3

Tag holderen og placér den på foden. Tappen på holderen skal være foroven og pege mod det brede stykke af foden.



4

Vend nu foden på hovedet, og skru skruen fast. Det gør du ved at bruge den lille ring, der er monteret på skruen.

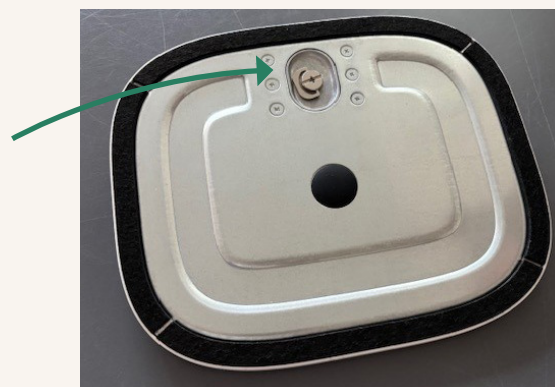

5

Nu skal holderen sættes fast på computeren. Det gør du, mens computeren stadig er i kassen.



6

Holderen, som du samlede lige før, skal monteres på den sorte tap på computeren.



7

Når du sætter holderen og foden fast på computeren, skal det give et klik. Så ved du, at det er korrekt monteret. Giv det evt. et lille tryk, som du ser her.



8

Nu er foden monteret, og du kan tage computeren ud af kassen og fjerne indpakningen.



Tilslutning

Følg denne vejledning for at tilslutte din nye computer korrekt.

9

Saml strømforsyningen med ledningen, og sæt stikket i kontakten.



10

Tilslut dit tastatur og mus. Indsæt USB-stikket til dit tastatur og mus i en af de to USB-porte bag på computeren.

(se side 8 for korrekt stik).


Din computer er nu samlet, tilsluttet og klar til brug.



11

Webkamera

Dette er placeret i toppen af computeren og ligner en lille tynd boks. Tag fat under "boksen" og løft. For at skjule webkameraet trykker du forsigtigt "boksen" ned igen, så den flugter med computerens overflade.

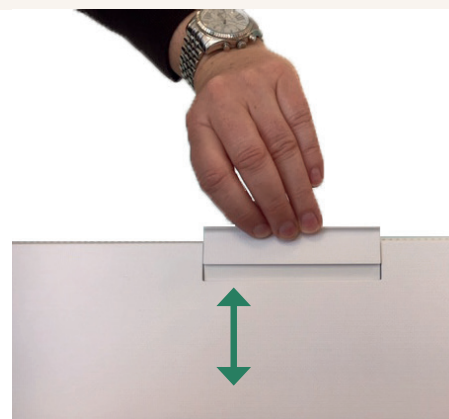

12

Kameraet har privatlivsbeskyttelse, som du aktiverer ved at skubbe lukkeren for, når det ikke er i brug. Det har også to indbyggede mikrofoner, så du bliver set og hørt tydeligt.



Klargøring

Din computer er allerede **klargjort af Duka**.

Du skal ikke bekymre dig om installationer og reklamer:

- ✓ Windows er installeret
Bemærk: Windows kan i visse tilfælde begynde at opdatere. Du skal ikke foretage dig noget.
- ✓ Eventuel sikkerhedssoftware er installeret
- ✓ Reklamesoftware er fjernet

Du kan derfor tage din **computer i brug med det samme**.



Tastatur-oversigt

Caps Lock

Hvis du trykker på Caps Lock, skriver du med STORE BOGSTAVER, indtil du trykker på knappen igen.

Lydstyrke

Skrue op og ned for lydstyrken ved at holde Fn-knappen nede, imens du trykker på F7 for at skru ned eller F8 for at skru op. Tænd og sluk lyden helt på F6.

Komma og punktum

Komma er knappen til venstre, og punktum er knappen til højre.

Bemærk, at de også kan skrive semikolon og kolon, når du holder Shift-knappen nede, mens du trykker en enkelt gang på én af dem. Se separat forklaring om Shift.



Shift

Bruges fortrinsvist til at skrive store bogstaver, f.eks. "TV".

Hold Shift nede, mens du trykker på et bogstav for at skrive bogstavet med stort.

Benyttes også til at skrive specialtegn. F.eks. står udråbstegn(!) over tallet 1. For at skrive et udråbstegn, holdes Shift-knappen nede, mens du trykker på knappen med udråbstegnet (altså knappen, der normalt skriver tallet 1).

Et andet eksempel på specialtegn er kolon: der står over punktum, så for at skrive et kolon holder du Shift nede, mens du trykker en enkelt gang på knappen med kolon.

Enter

Benyttes til at indsætte et linjeskift i teksten, f.eks. hvis du vil starte et nyt afsnit.


Slet

Benyttes til at slette tekst, f.eks. hvis der er et bogstav for meget.

Sletter til venstre for markøren (den blinkende stolpe).

Num Lock

Hvis du trykker på Num Lock, kan du bruge tallene på det numeriske tastatur. Hvis Num Lock er slået fra, virker de samme taster som piletaster eller andre funktioner. Tryk på Num Lock igen for at skifte tilbage til tal.

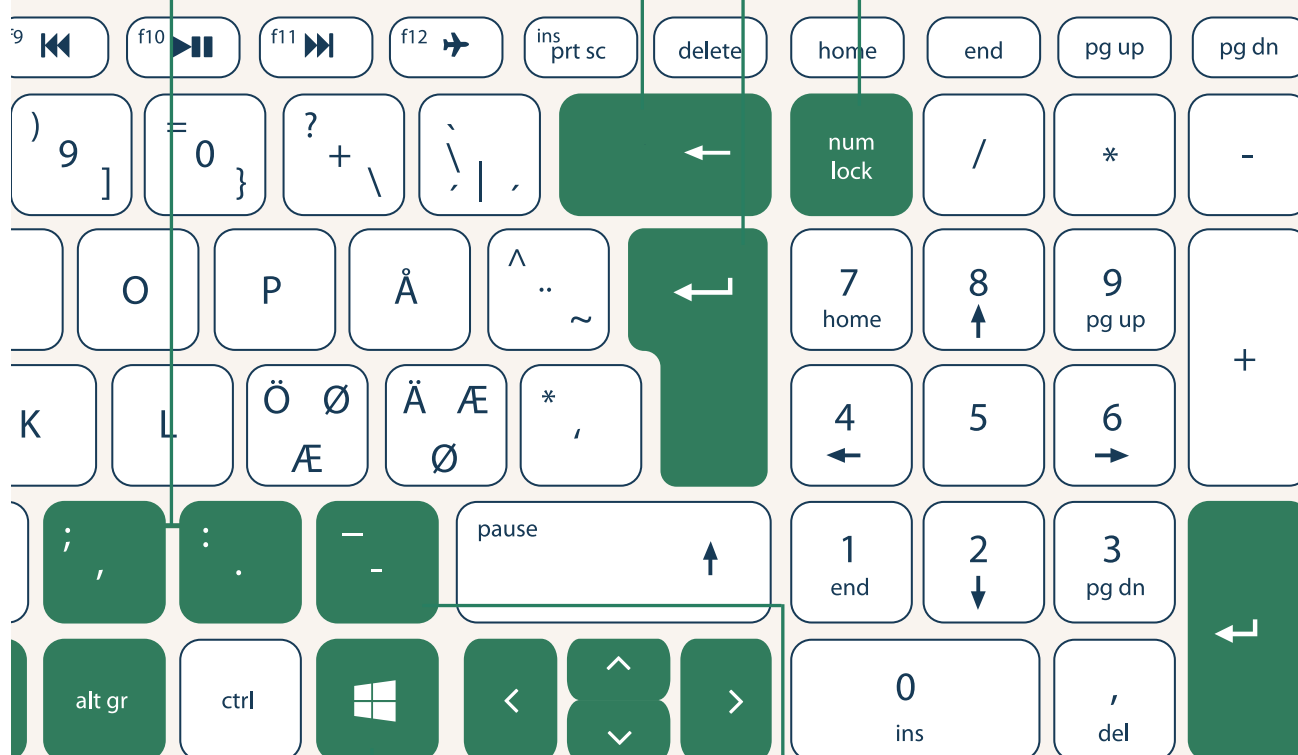

Windows-knap

Hvis du trykker på knappen, får du direkte adgang til Windows Startmenuen.

@ Snabel-a

Bruges når man skal skrive en e-mail.

Hold Alt Gr (til højre for mellemrum) nede, samtidig med at du trykker på 2-tallet over bogstaverne.


Bindestreg og understreg

1. Bindestreg: (-) Når du trykker på knappen, skriver den en almindelig bindestreg.

2. Understreg:(_) Når du holder Shift-knappen nede (se separat forklaring om Shift), samtidig med at du trykker på knappen, skriver den en understreg, som ligner en slags understregning. Den benyttes ofte i e-mailadresser.

Indgange på computeren

Her på siden viser vi dig eksempler på, **hvor stik og porte kan sidde på computeren**. Vær dog opmærksom på, at placeringen kan variere alt efter, hvilken computermodel du har.

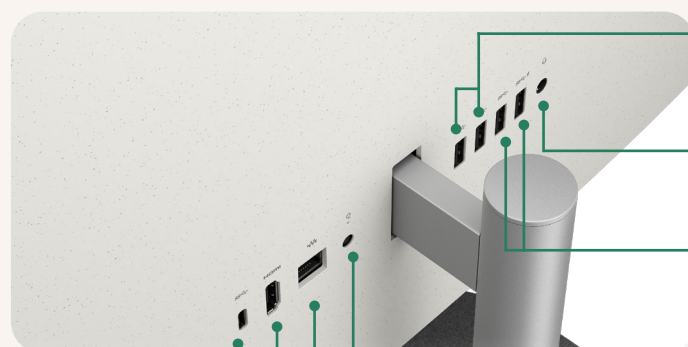

USB 2-porte

2 tilslutninger af USB-pen, tastatur, printer mm.

Stik til høretelefon

USB 3-port

2 tilslutninger af USB-pen, tastatur, printer mm.

USB C-port

1 tilslutning af USB-pen, tastatur, printer mm.

Strømsik

Indgang til strømforsyningen

HDMI port


Tilslutning af ekstern skærm

Internet

Tilslutning af internet med kabel

Power

Tænd- og slukknapp

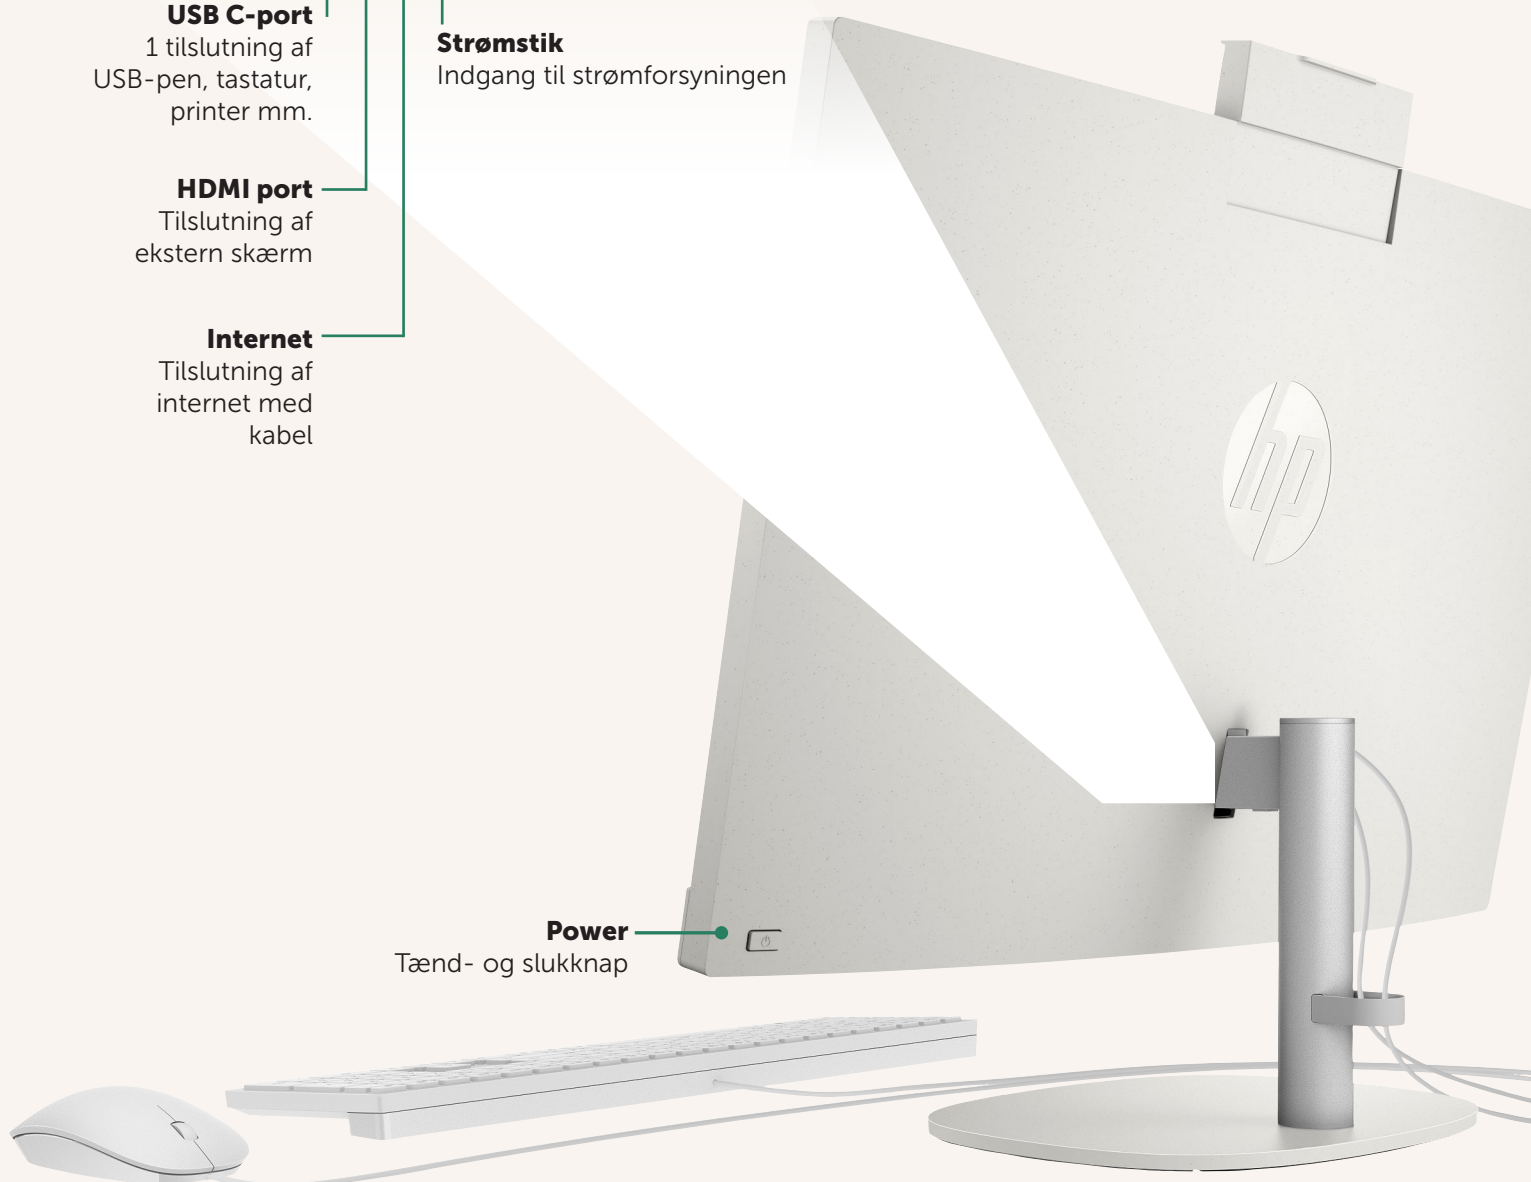


Kom på internettet med dukaPC

Følg denne vejledning, hvis du har en computer med **dukaPC-programmet**:


1 Tryk på 'Hjælp' i bunden af skærmen.




2 Tryk herefter på "Trådløst internet"

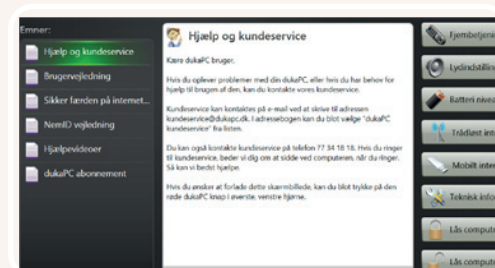

3 Har du **internet fra Duka**, kan vi hjælpe dig med hele opsætningen. Hvis dit internet kommer fra en anden udbyder, skal du vælge det internetnavn, du har fået oplyst af denne.

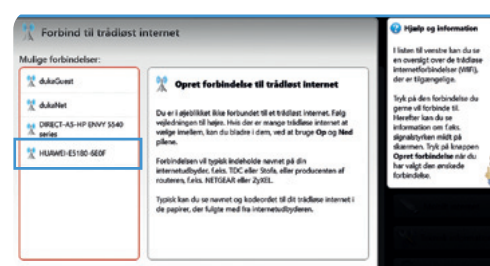

4 Har du **en router fra Duka**, står adgangskoden på bunden af routeren. Har du internet fra en anden udbyder, skal du indtaste den adgangskode, du har fået oplyst af denne. Ofte står denne kode på bunden af routeren. Tryk herefter på 'Opret forbindelse'. Du har nu forbindelse til internettet, og din computer er klar til brug.

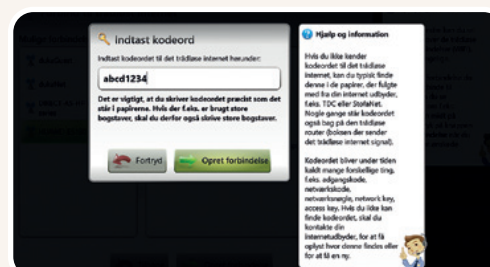

Følg denne **vejledning**

for at komme **på internettet**, hvis du har en computer med **Windows**:

1. Tryk på 'Globusen' i bjælken i højre hjørne på skærmen.
2. Tryk på '>' i Wi-Fi-boksen for at få vist alle netværk i nærheden.
3. Vælg det netværk, du vil oprette forbindelse til og tryk derefter 'Forbind'.
4. Indtast adgangskoden.
5. Kommer der yderligere vejledning på skærmen, skal du følge denne, og ellers har du nu adgang til internettet.

Internetnavn og adgangskoder

– kært barn har mange navne

Kaldenavnene til internetnavn og adgangskode kan spænde bredt. Vi vil hjælpe dig på bedste vis og derfor gøre dig opmærksom på, at:

Internetnavn bl.a. også kaldes netværksnavn og netværks-ID

Adgangskode bl.a. også kaldes netværkskode, netværksnøgle og password

Sådan **slukker** du computeren korrekt

Når du er færdig med at bruge computeren, **anbefaler vi, at du slukker den** på en rolig og korrekt måde. Det sikrer, at programmerne bliver lukket rigtigt, og det hjælper med at forlænge computerens levetid.

SÅDAN GØR DU:

1. Klik på Start-knappen

- Den sidder nederst i venstre hjørne af skærmen.
- Den ligner et lille vindue eller fire små firkanter.

2. Klik på ikonet for tænd/sluk

- Det ser ud som en rund knap med en streg i toppen.
- Du finder den nederst i menuen, der kommer frem.

3. Vælg "Luk ned"

- Klik med musen på "Luk ned".
- Din computer går nu igang med at lukke.

4. Vent et øjeblik

- Skærmen bliver sort, og computeren slukker automatisk.
- Du behøver ikke selv gøre mere.




Hvis computeren fryser

Sommetider kan du opleve, at din computer fryser eller ikke reagerer. Det er helt normalt, og sker det, kan du holde tænd / sluk-knappen nede i cirka 10 sekunder. Så slukker computeren helt.

Det er en enkel og sikker løsning, som du trygt kan bruge, hvis computeren ikke opfører sig, som den plejer.

Gør din computer **endnu nemmere at bruge**

Vi håber, at du er kommet **godt i gang med din nye computer**. Hos Duka har vi også tilbehør, der kan gøre din hverdag foran computeren mere **komfortabel og overskuelig**.

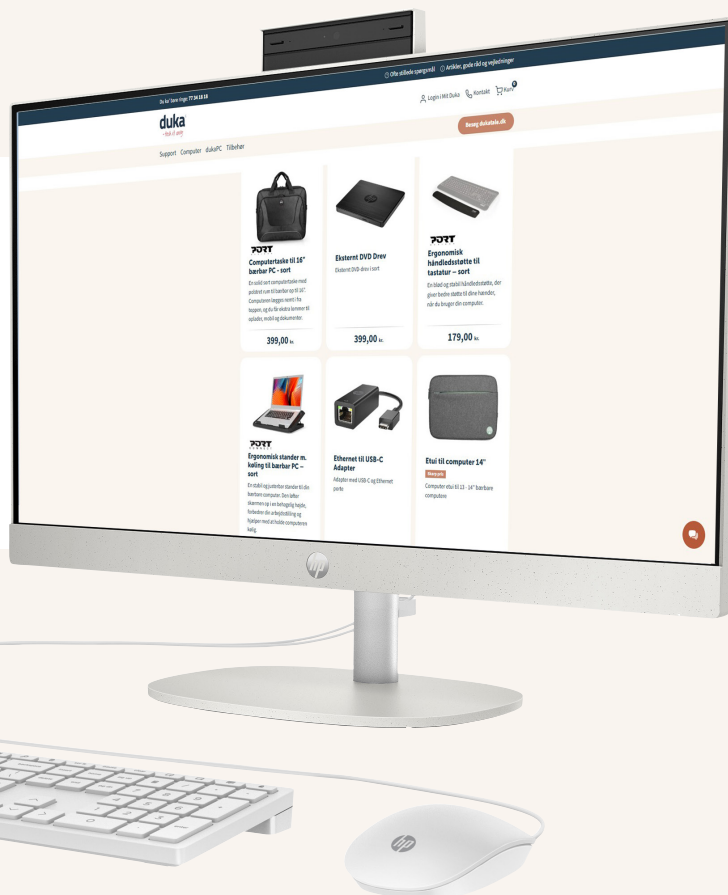

Vi har nøje udvalgt det tilbehør vi sælger, og vi anbefaler bl.a.:

- ✓ Tasker og rygsække
- ✓ Hubs, kabler, mus og tastaturer
- ✓ Ergonomisk stander til PC
- ✓ ... og meget mere

Husk, at har du en **serviceordning** hos Duka, **kan du altid ringe til os**



 **77 34 18 18**

DU KA' BARE RINGE TIL OS

Vores åbningstider er:

- Hverdage fra kl. 9:00 til 20:00
- Lørdage fra kl. 9:00 til 15:00



duka®