


UPSTRÖM Keyfinder

Quickstart-guide iOS

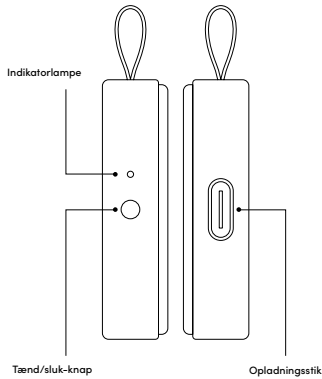

Tænd for Keyfinder


🔌 Tænd: Tryk én gang på tænd/sluk-knappen

Sluk: tryk 3 gange (2 korte + 1 langt)

🔄 Fabriksnulstilling: Tryk 5× (4 korte + 1 langt)



Sikkerhed Åbn ikke enheden, og undgå at punktere, kortslutte eller udsætte den for temperaturer over 45 °C. Brug kun certificerede opladere.

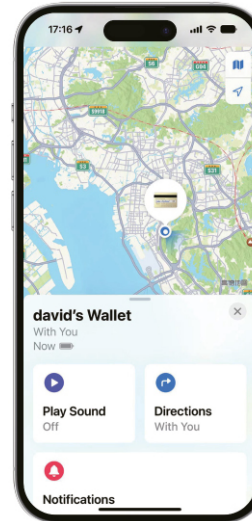


Find din Keyfinder via kortet

Åbn Find-appen > Genstande > Vælg din Keyfinder > Vis vej

Tryk på **Vis vej** for at se, hvor din Keyfinder er og få vist ruten i **Kort**-appen.

Afspil lydsignal

1. Åbn Find-appen.
2. Tryk på fanen **Genstande**.
3. Vælg din Keyfinder på listen, og tryk på **Afspil lyd**.

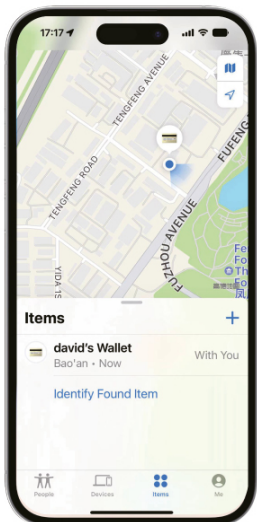

Tilslutning og brug

1. Sørg for, at din Keyfinder er tændt.
2. Åbn **Find** appen > Gå til fanen **Genstande** >
3. Tryk på **plustegnet** > Tryk tilføj **andet emne**
4. Tryk på tilføj **andet emne** (din iPhone begynder at søge efter din Keyfinder).
5. Tryk på **Opret forbindelse**, giv Keyfinder en navn og registrer den på dit Apple ID.

Fejlfinding + opladning

Brug et USB-C kabel til opladning (medfølger ikke) til opladning. Under opladning lyser statuslampen orange. Ved fuldopladning lyser lampen grøn. Keyfinder anbefales fuldt opladet hver fjerde måned.

For fejlfinding eller yderligere oplysninger omkring Keyfinder, gå til den komplette brugermanual via QR koden i emballagen